


AUTON LÄMMITYSTOLPAN KELLOKYTKIMEN KÄYTTÖ

1. Poista suojakansi kiertämällä myötäpäivään
2. Asettele kellon keskellä olevasta nupista kello oikeaan aikaan. Aika luetaan kellon kulmassa olevan valkoisen merkin kohdalta
3. Asettele kellotaulun kehällä olevasta renkaasta lämmityksen ajankohta. Lämmitys alkaa vihreän merkin kohdalla ja loppuu punaisen merkin kohdalla. Lämmitysaika on 2 h.

Esim. Kuvassa on kelloaika 14.00 ja lämmitys tapahtuu aamulla klo 5 – 7.

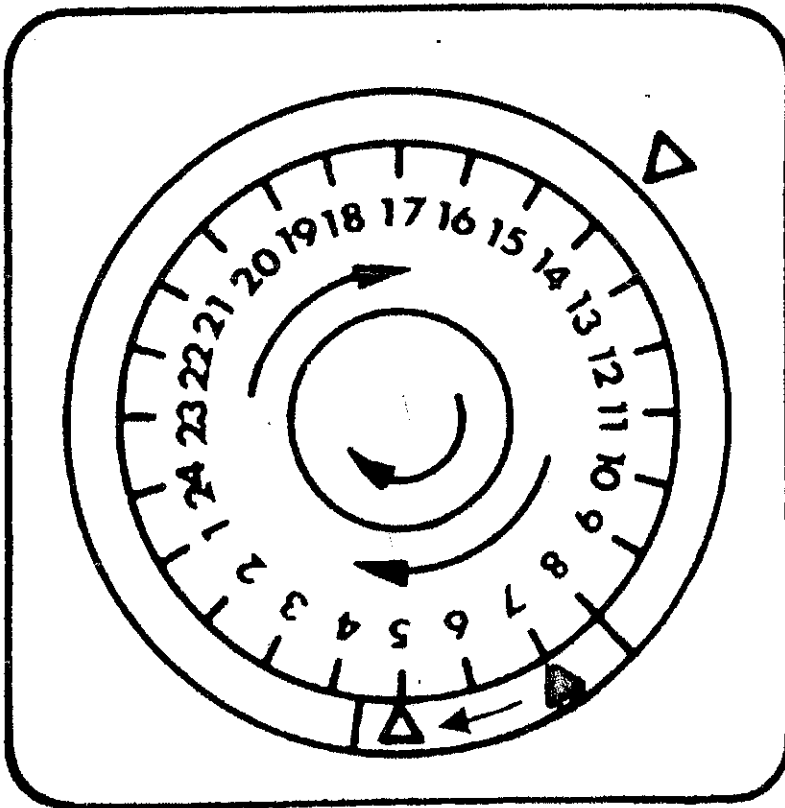

PARKING HEAT SYSTEM TIME SETTING

1. Remove the shield cover, turn clock wise
2. Adjust real time from middle circle – the white mark
3. select heating time from outer circle, 2 hours. Starting from green mark, ends in red mark.